

## Système avec verrouillage par rotation

Le prolongateur est équipé d'un système télescopique verrouillable par rotation.

**Déverrouillé :** Les points et les rainures sont alignés (photo ci-dessous à gauche).

**Verrouillé :** Les points et les rainures ne sont pas alignés (photo ci-dessous à droite).



### ATTENTION !

Déployer et verrouiller le prolongateur avec précaution. **Une force excessive pourrait l'endommager.**



**Pour déployer** le prolongateur, le maintenir comme ci-contre, tirer délicatement sa tête vers le haut et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

**Pour replier** le prolongateur, le maintenir comme ci-contre, tourner délicatement sa tête dans le sens des aiguilles d'une montre et la pousser vers le manche.

## Composants du prolongateur

Une sangle de maintien, un écrou autobloquant et un joint en caoutchouc supplémentaires sont fournis.

- A) Prolongateur avec patte de maintien
- B) Écrou autobloquant
- C) Joints en caoutchouc (2)
- D) Clé
- E) Sangles de maintien\* (2)

\* Le matériau des sangles de maintien se dégrade au contact de la solution



Des pièces et des batteries de rechange peuvent être obtenues auprès des distributeurs Aprehend ou directement sur le site [www.aprehend.com](http://www.aprehend.com). Contacter ConidioTec en cas de problème avec cet équipement.

**ConidioTec**  
Lutte antiparasitaire naturelle en milieu urbain

## Prolongateur Aprehend


Instructions de montage et d'utilisation



## Montage et utilisation du prolongateur

Regarder la courte vidéo sur [www.aprehend.com/training](http://www.aprehend.com/training) relative à l'assemblage et à l'utilisation du prolongateur.

**Important:** Avant de monter le prolongateur, vérifier que le réservoir du pulvérisateur est bien vide et que la batterie est à l'arrêt. Lorsque le prolongateur est utilisé, c'est l'activation de l'interrupteur de la batterie ou du compresseur qui commande la pulvérisation (le poussoir de déclenchement étant maintenu par la sangle de maintien).

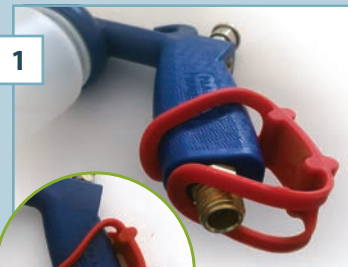



1

Passer les deux boucles de la sangle de maintien autour de la poignée du pistolet pulvérisateur.



2

Raccorder le prolongateur au pistolet pulvérisateur comme le montre la photo ci-dessus en respectant le schéma explicatif ci-contre.

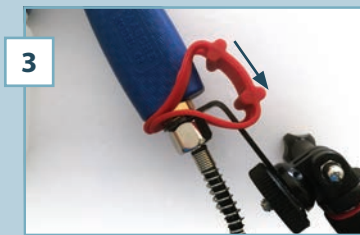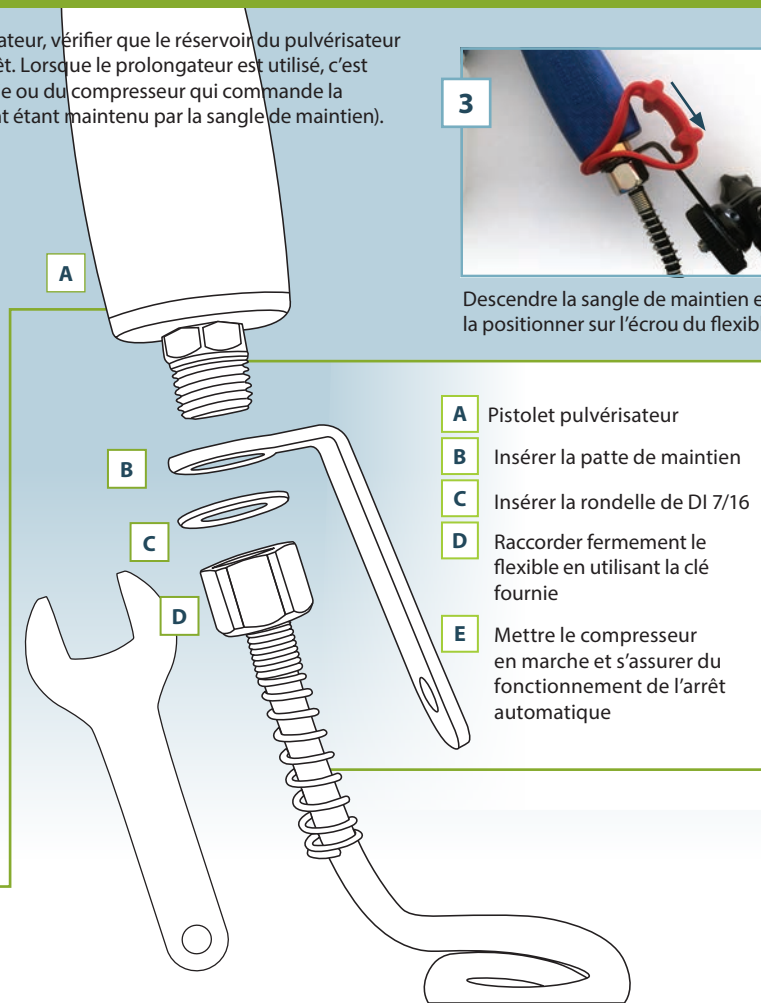

3

Descendre la sangle de maintien et la positionner sur l'écrou du flexible.




4

Tirer la partie plate de la sangle de maintien et la placer sur le poussoir de déclenchement pour qu'elle exerce une pression continue sur celui-ci.



Actionner l'interrupteur de la batterie ou du compresseur pour commencer ou pour terminer la pulvérisation.

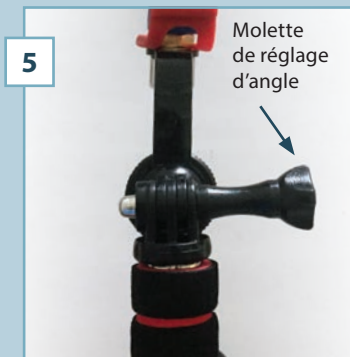

5


Remplir le réservoir du pistolet avec Aprehend® et régler le pistolet pulvérisateur à l'angle souhaité pour une application sur les plinthes ou au plafond.



Si le prolongateur n'est pas nécessaire, la sangle de maintien peut être retirée du poussoir de déclenchement pour utiliser le pistolet pulvérisateur normalement.



Application sur les plinthes

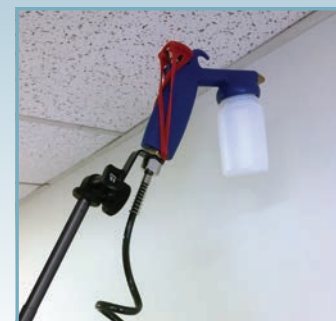

Application au plafond